

Návod k dětským GSM hodinkám


Obsah balení:

hodinky edice touch: 1 kus
magnetický nabíjecí USB kabel: 1 kus
návod: 1 ks
šroubovák pro uvolnění krytu SIM: 1 ks

Produkt parametry:

Název: GSM Wireless data terminals
Nabíjení: DCSV cca 0,5 A
Pracovní teplota: 0 – 40 stupňů C
Skladovací teplota: 20 – 70 stupňů C
GSM frekvence: 850/900/1800/19*00 MHz
Displej: 1,44" TFT 128/128
Podporovaná SIM: NANO SIM
Camera: front 12 Mpixel

Zobrazení produktu:

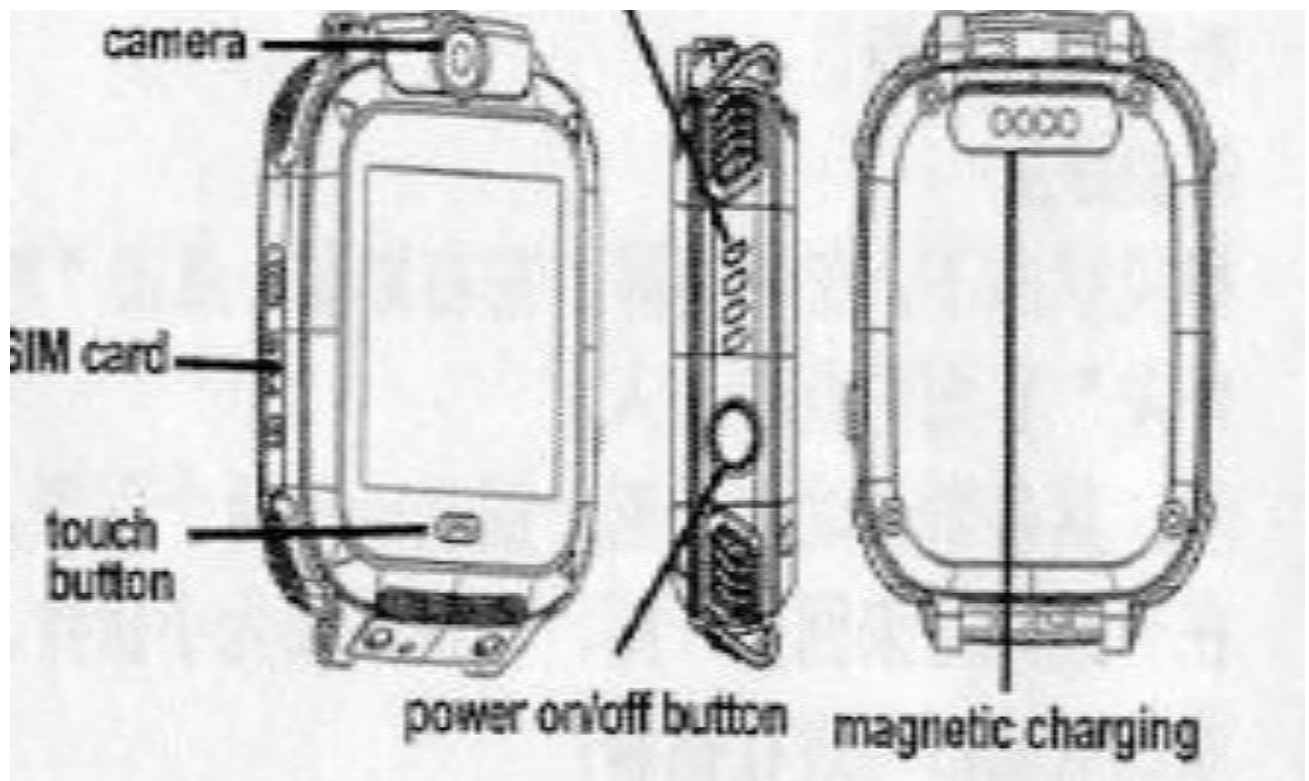

Popis tlačítek:

Zapínací tlačítko (Power on/off button):

Krátký stisk: obrazovka ON/OFF, návrat do předchozího menu,

Dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí hodinek

Virtual key (touch button):

návrat do předchozího menu

Vložení SIM karty:

Odšroubujte kryt a vložte nano SIM kartu nastavenou v jiném tlf tak, aby při zapnutí nevyžadovala PIN.

Karta se vkládá kontaktní částí nahoru (k ciferníku) sešikmením napřed)

Chytré funkce hodinek:

1. *Dialpad:* vytáčení čísla, abyste mohli telefonovat. Dokud jste chytré hodinky nepřipojili k žádnému mobilnímu telefonu, mohou Vaše hodinky volat kterémukoliv tlf. číslu. Musíte nejprve kontaktovat číslo z aplikace APP a poté chytré hodinky mohou volat pouze čísla v seznamu kontaktů.
2. *seznam kontaktů:* po přidání kontaktních čísel z aplikace APP budou tato čísla synchronizována do kontaktního seznamu chytrých hodinek.
3. *Hlasový chat:* kliknutím na šipky vyberte kontaktní osobu, dlouhým stiskem vytvořte hlasový záznam, uvolněte jej a odešlete hlasovou zprávu, krátkým stisknutím dotykového tlačítka nebo tlačítkem zapnutí / vypnutí ukončete hlasový chat, když se zprávy hlasového chatu budou dívat na hlavní rozhraní mít ikonu hlasového chatu kliknutím na tuto ikonu nebo tlačítko 1 může poslouchat zprávu hlasového chatu
4. *Nastavit přátele:* pokud jsou chytré hodinky propojeny s aplikací, můžete si v ní (ve svém mobilu) nastavit přátele.
5. *Camera:* klikněte na kameru, udělejte fotku a ta bude automaticky vyslána na propojený telefon.
6. *Instalace apky:* v mobilním telefonu v „obchod play“ vyhledejte „Dowear“ aplikaci (je automaticky v češtině), nainstalujte ji do svého mobilu. Po instalaci zvolte registrovat (zadáním svého mailu a zvoleného hesla, které si zapamatujte), následně naskenujte QR kód ze zadního krytu hodinek nebo zvolte CID QR kód na hodinkách k propojení chytrých hodinek s mobilním telefonem, který poté dokáže sledovat polohu hodinek, přidat kontaktní číslo (max. 30 čísel) nastavit vzdálené hodinky vypnout hlasitost a čas budíku a resetovat nastavení hodinek. (další kroky jsou česky a velmi intuitivní)
7. *Pochodeň:* odtud lze zapínat a vypínat – není jasné!!
8. *Podklad displeje:* nastavte modrý nebo růžový
9. *CID:* tento QR kód je potřebný k propojení hodinek s aplikací ve vašem mobilním telefonu
10. *Shutdown.* Dlouhý stisk tlačítka POWER on/off lze hodinky vypnout

Poznámka:

1. Přestože je tento produkt vodotěsný, nenechávejte jej dlouhodobě v hluboké vodě
2. Nesundávejte zadní kryt (šroubky) ani těsnící podložku pod krytem, hodinky by ztratily svoji vodotěsnost
3. Chraňte hodinky před extrémními teplotami a jinými vlivy
4. Funkce lokalizace trasy nefunguje, pokud SIM karta nemá paušál nebo dostatečně předplacené dobíjení nebo je špatný signál
5. Vzhledem k možnosti upgradu softwaru a aplikace se mohou výše uvedené funkce mírně změnit. Podívejte se prosím na aktuální produkt